


SOLLEVARE SVOLGERE MOVIMENTARE


Schema montaggio P400



Pos.1:Inserimento traverso 3 su montanti 1 e 2. Pos.2: Approssimarsi alla bobina

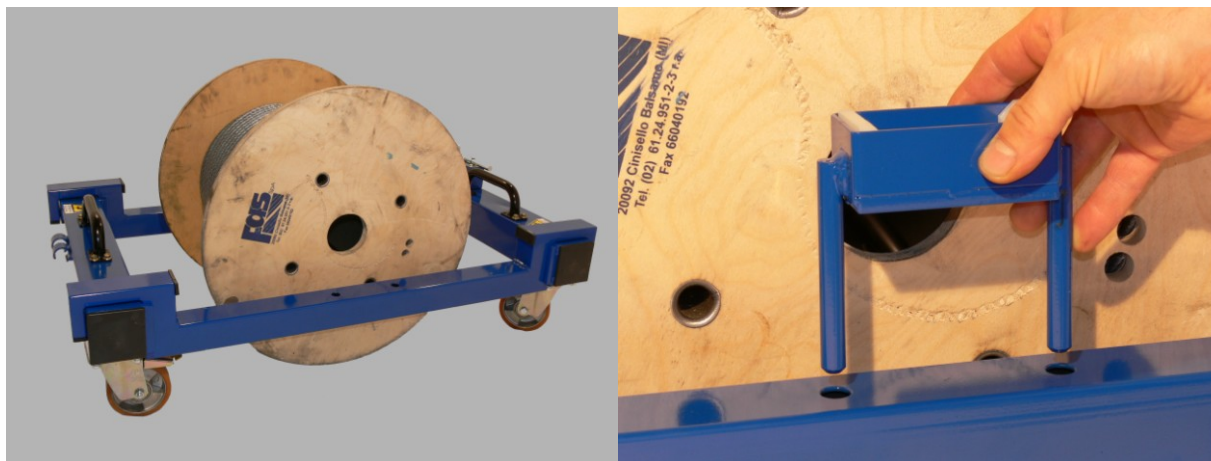


Pos.3:Inserimento traverso 4 su montanti 1 e 2. Pos. 4: Inserimento distanziale

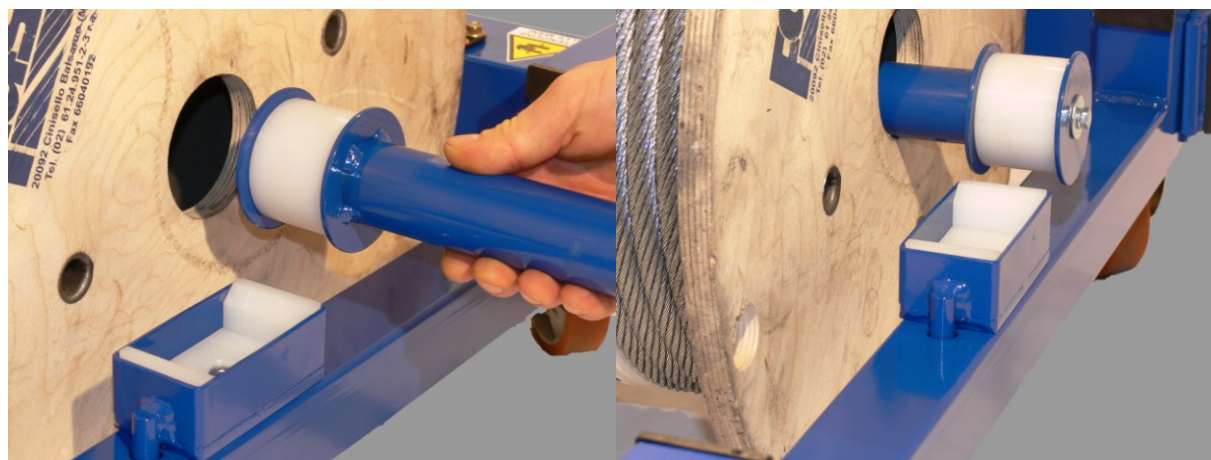

Pos. 5-6: Inserimento perno di rotazione.

Pos. 6

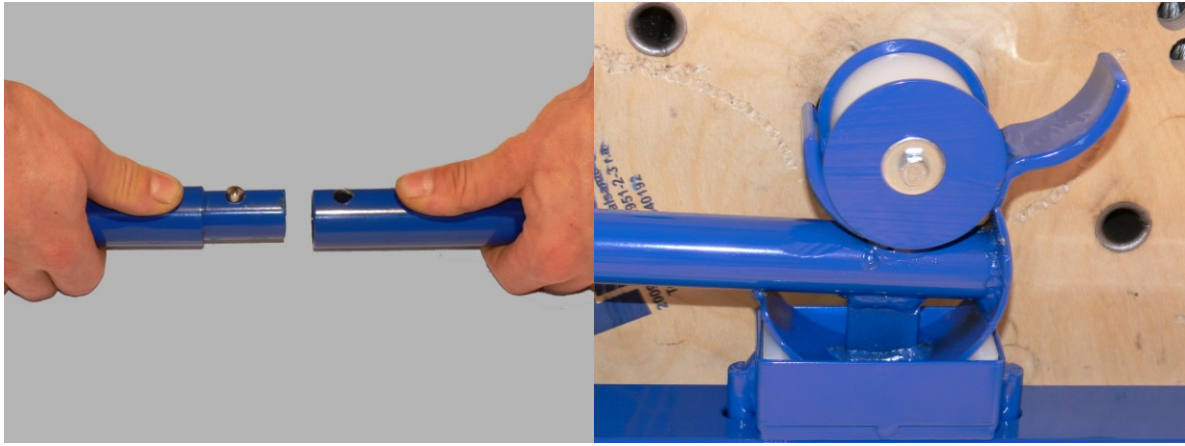


Pos.7: Composizione manubrio con leve.

Pos. 8 inserimento leve nei distanziali trovare il perno e spingere verso il basso.



Pronto

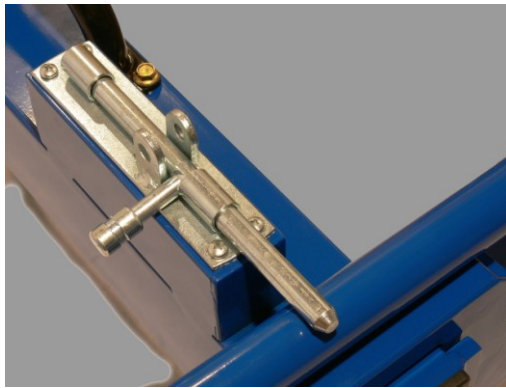

Inserire sempre il chiavistello di sicurezza **CE**

A questo punto sarà passato 1 minuto tra l'aver pensato di iniziare il lavoro ed esserlo.

Le vostre manutenzioni in meno di un metro quadrato.

 www.si-ma.eu 

Design and quality made in Italy